

KONICA MINOLTA


magicolor 4690MF
クイックガイド

1760616-014D A0FD-9615-23

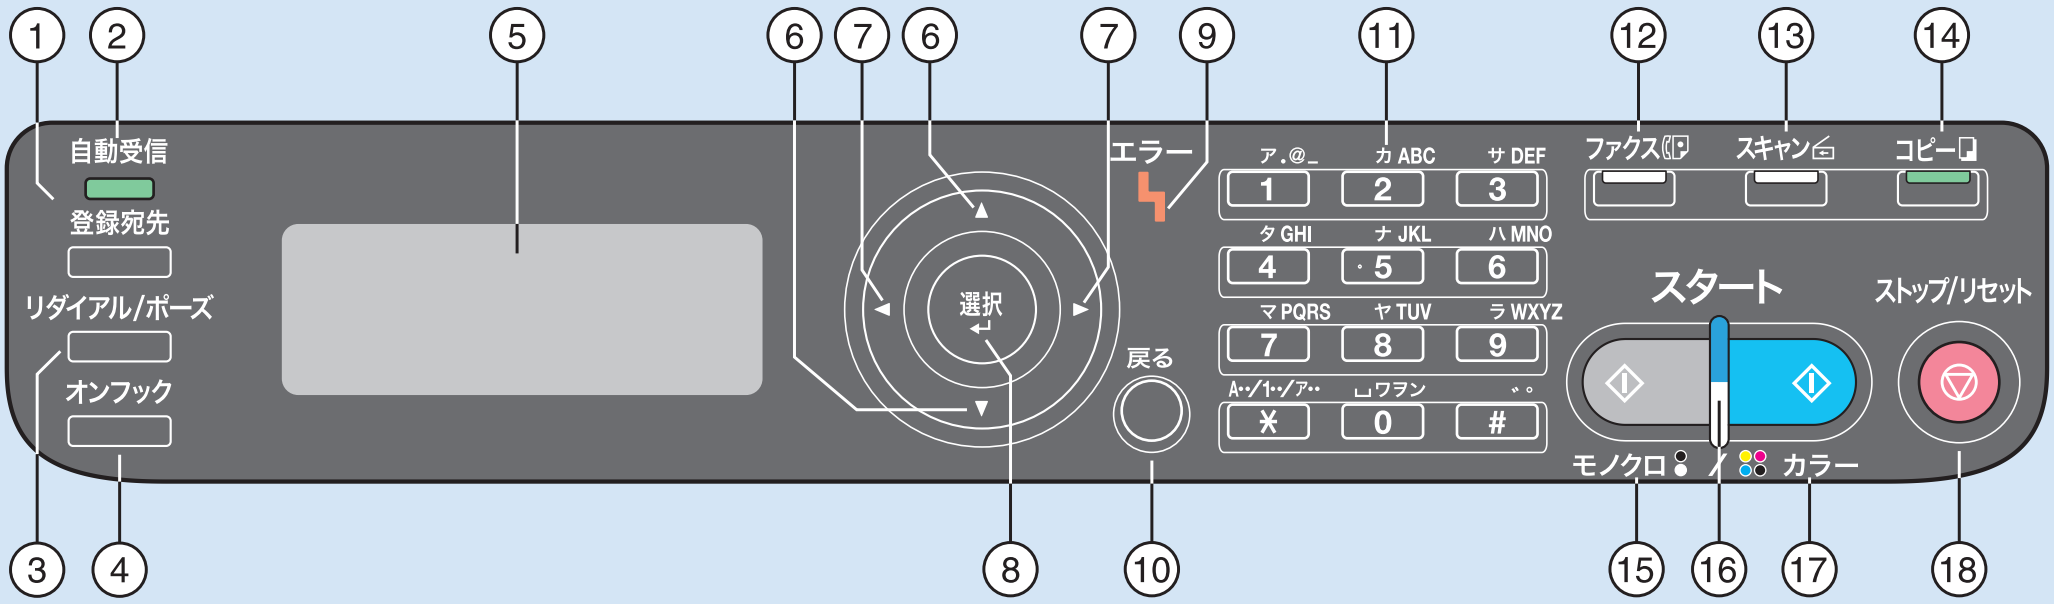


No.	名称	機能
1	登録宛先キー	お気に入り、短縮ダイアル、グループダイアルに登録されている内容が表示されます。
2	自動受信ランプ	自動受信に設定されているときに点灯します。
3	リダイアル/ポーズキー	最後に送信したファクス番号を表示します。 送信するファクス番号にポーズを入れます。
4	オンフックキー	受話器をとった状態にします。もう一度キーを押すと受話器を置いた状態に戻ります。
5	メッセージウィンドウ	設定メニュー項目やメッセージが表示されます。
6	▲/▼キー	設定メニューの表示中は、選択マーク（▶）を上下に移動します。
7	◀/▶キー	設定メニューの表示中は、選択マークを左右に移動します。
8	選択キー	選択されているメニュー項目を決定します。
9	エラーランプ	エラー発生時に点灯します。
10	戻るキー	コピー部数や入力した文字を取消します。 ひとつ前の画面に戻ります。 表示されている設定を取消します。
11	テンキー	コピー部数を入力します。また、ファクス番号、メールアドレス、名前などを入力します。
12	ファクスキー	ファクスができる状態にします。 ファクスモード時は、緑色に点灯します。
13	スキャンキー	スキャンができる状態にします。（スキャンしたデータをメールで送信する、FTPサーバやコンピュータの共有フォルダに送信する、またUSBメモリやPCに保存する場合。） スキャンモード時は、緑色に点灯します。
14	コピーキー	コピーができる状態にします。 コピーモード時は、緑色に点灯します。
15	スタート（モノクロ）キー	モノクロコピー、モノクロスキャンまたはファクスを開始します。
16	スタートランプ	コピー、スキャンまたはファクスが可能なときは、青色に点灯します。 ウォーミングアップ中、エラー発生時などコピー、スキャンまたはファクスが不可能なときは、オレンジ色に点灯します。
17	スタート（カラー）キー	カラーコピー、カラースキャンまたはファクスを開始します。
18	ストップ/リセットキー	変更した設定を取消します。 機能を停止します。

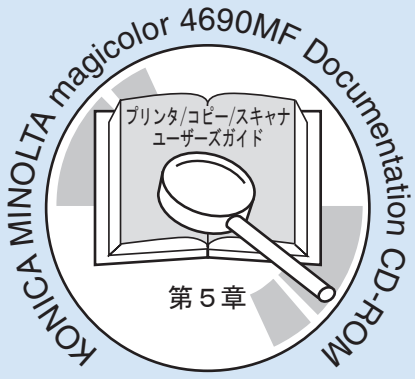

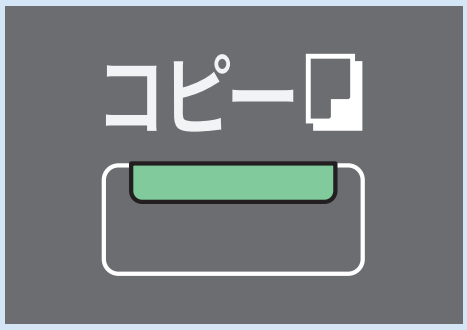

1

原稿ガラスには1枚ずつセットします。

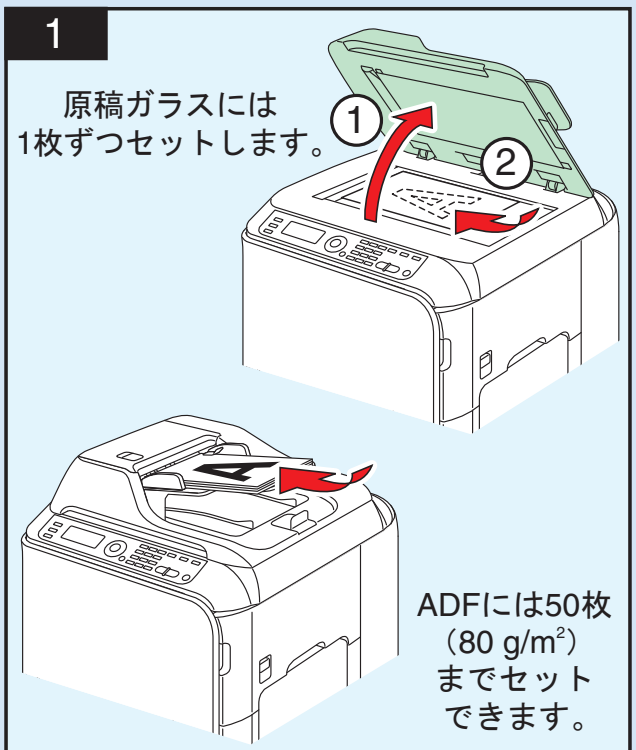

ADFには50枚（80 g/m^2）までセットできます。

2

部数（→ 10 ）

給紙トレイ/用紙サイズ（→ 3 ）
倍率（→ 4 ）
画質（→ 5 ）

```
▶トレイ2:A4          1
▶バイリツ :100%
▶ミックス
 ▲▼ー>センタク
```


濃度（→ 5 ）

仕上がり（→ 6 ）
集約原稿（→ 7 ）
両面印刷（→ 8 ）

```
▶ノンソート
▶1in1
▶カタメン→カタメン
 ▲▼ー>センタク
```

コピー機能設定（→ 9 ）


```
▶ツウジョウ コピー
 セッテイ(UTILITY)
 レポート/ステータス
 ▲▼ー>センタク
```

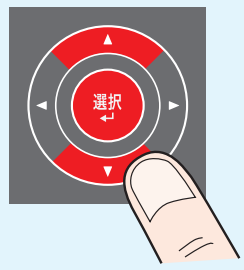

*コピー設定を行わない場合は、手順11へ移動してください。


3 給紙トレイ/用紙サイズ

```
ヨウシ センタク        1/1
  トレイ1:A4
▶トレイ2:A4
  トレイ3:A4
```

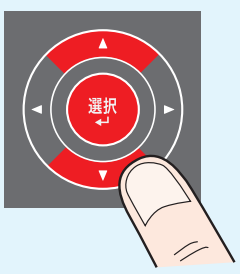


4 倍率

```
バイリツ セッテイ       1/1
  コテイ
▶マニュアル
```

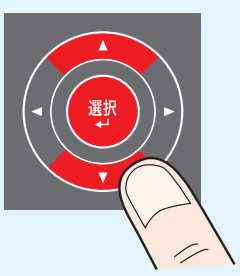

固定

```
コテイ バイリツ センタク   2/3
  81%  A4→B5
▶100%
  115% B5→A4
```

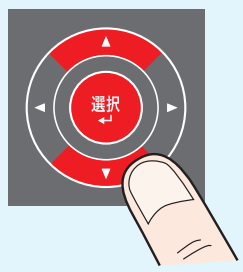



メトリック系（ミリメートル）	インチ系
25%	25%
50%	50%
70%	64%
81%	78%
100%	100%
115%	129%
141%	154%
200%	200%
400%	400%


マニュアル

```
シュドウ バイリツ
 XXX%  (25%-400%)


 ▲▼ or 10キー ニュウリョク
```

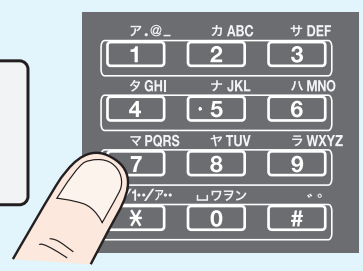




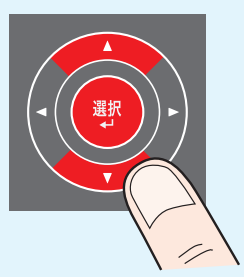

…
XX1
XX2
XX3
…

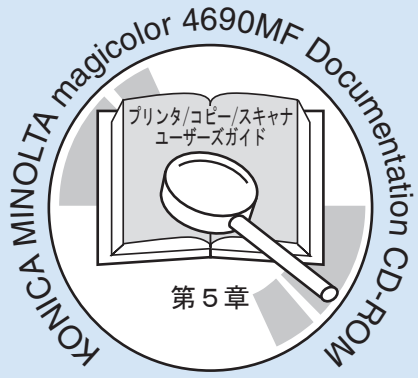


コピー

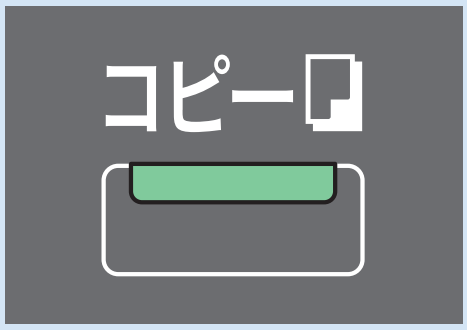


（続き）


5 画質

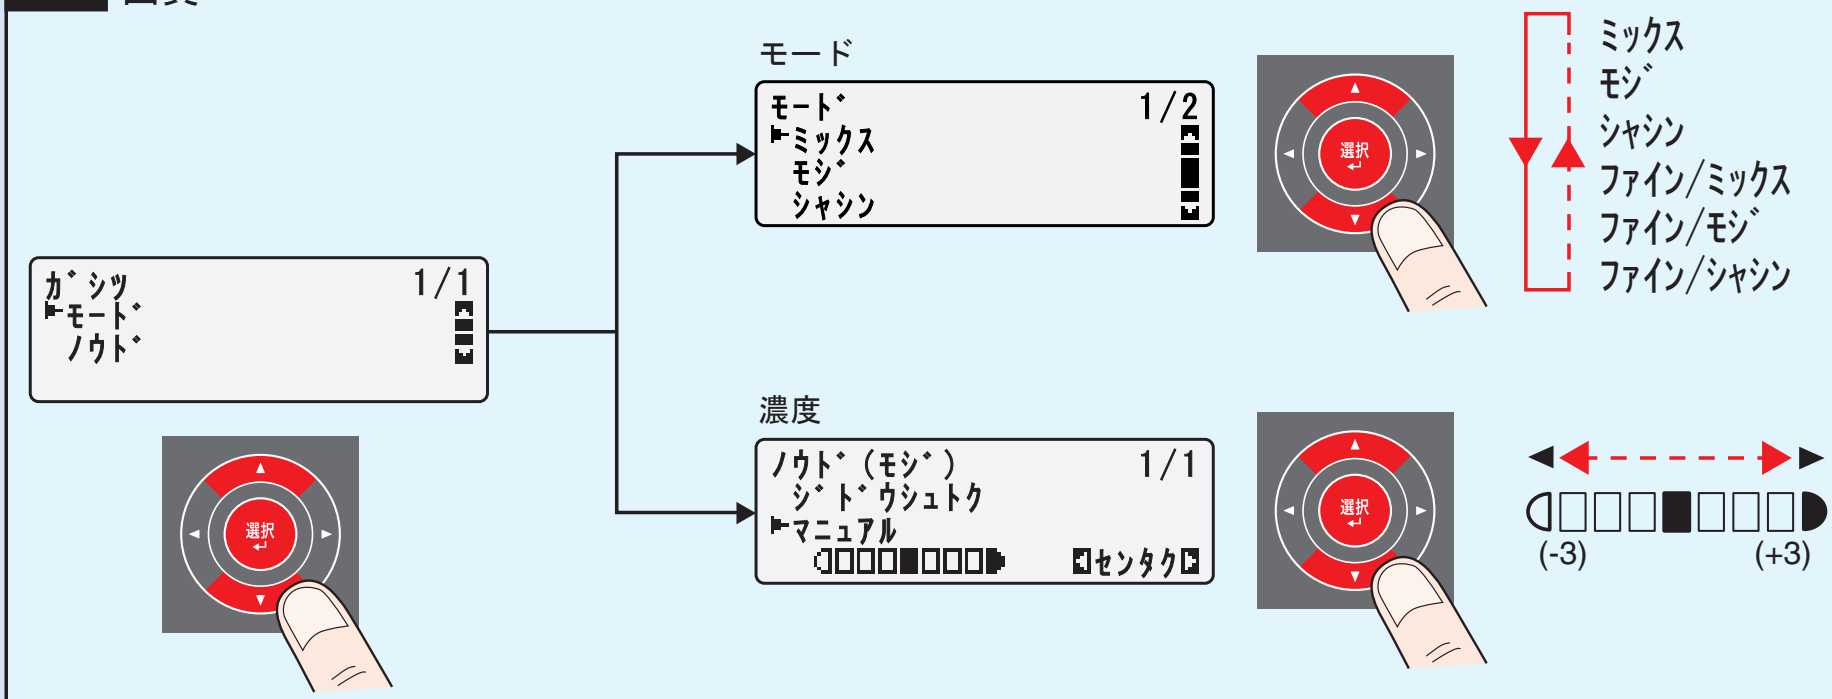


6 仕上がり

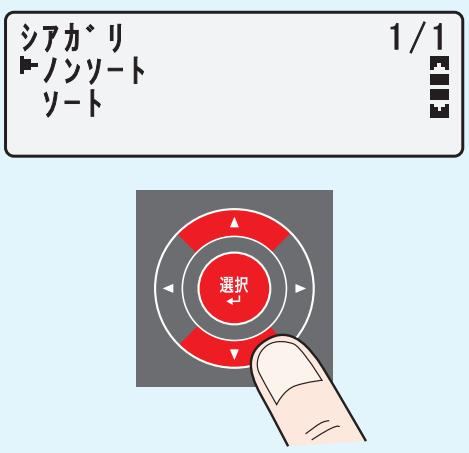


7 集約原稿

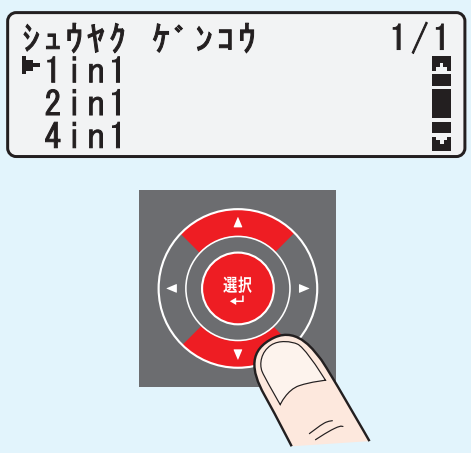


8 両面印刷

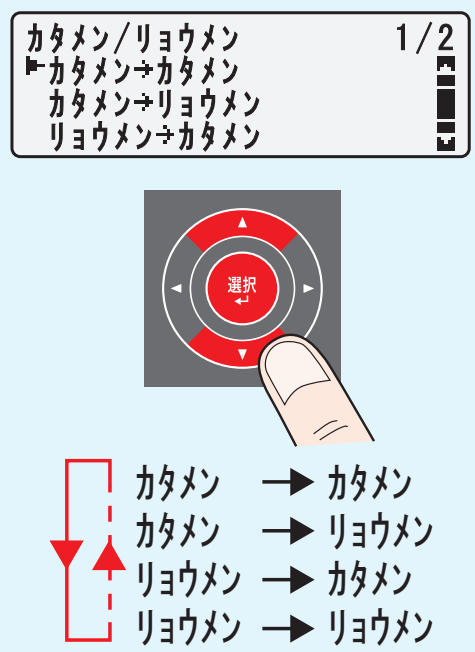

9 コピー機能設定

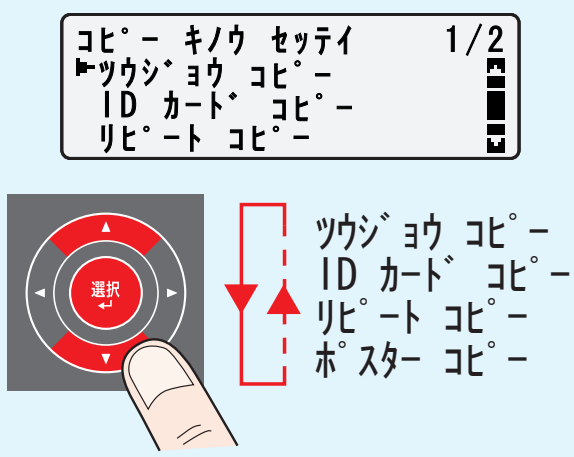


10 部数

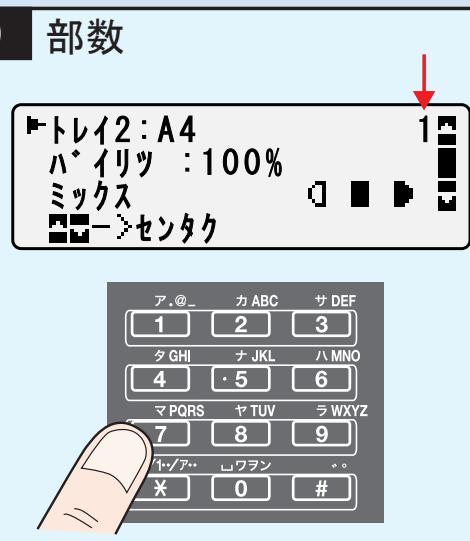


最大99部

11

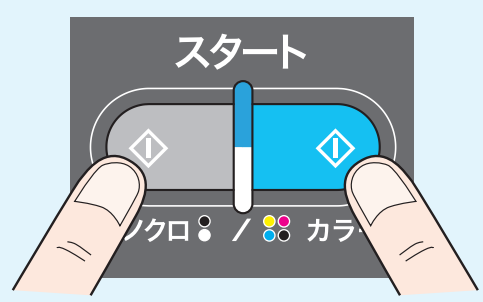


ご注意：コピーの操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

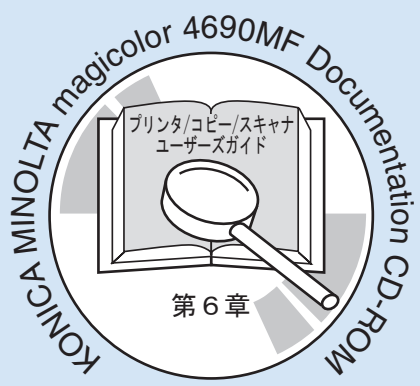


TWAINスキャン (Windows)
WIAスキャン (Windows)
TWAINスキャン (Macintosh)

1

原稿ガラスには
1枚ずつセットします。

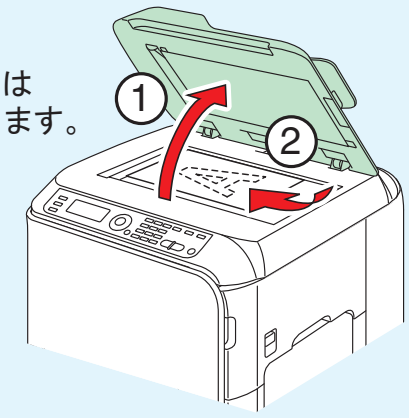


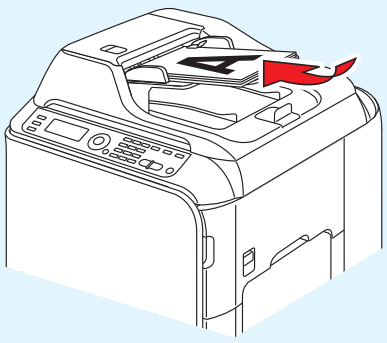

ADFには50枚
（80 g/m^2）
までセット
できます。


2a

TWAIN (Windows)

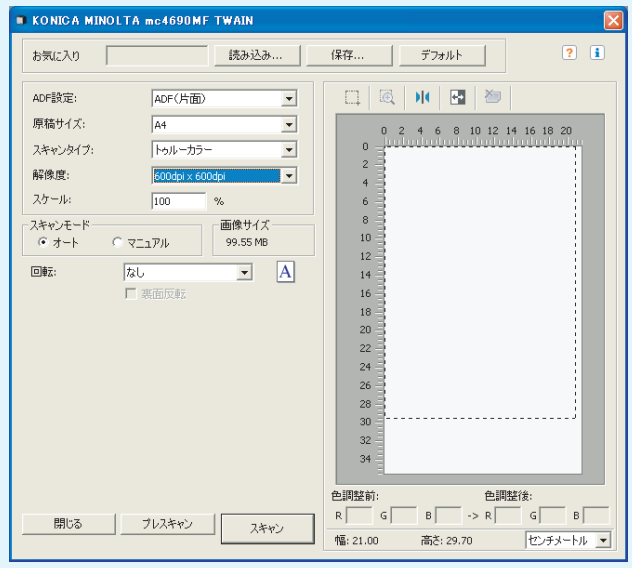


2b

WIA (Windows)

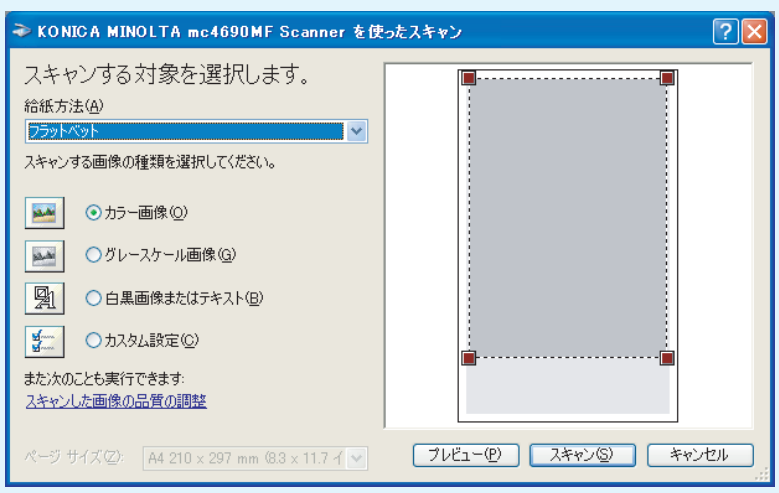



2c

TWAIN (Macintosh)

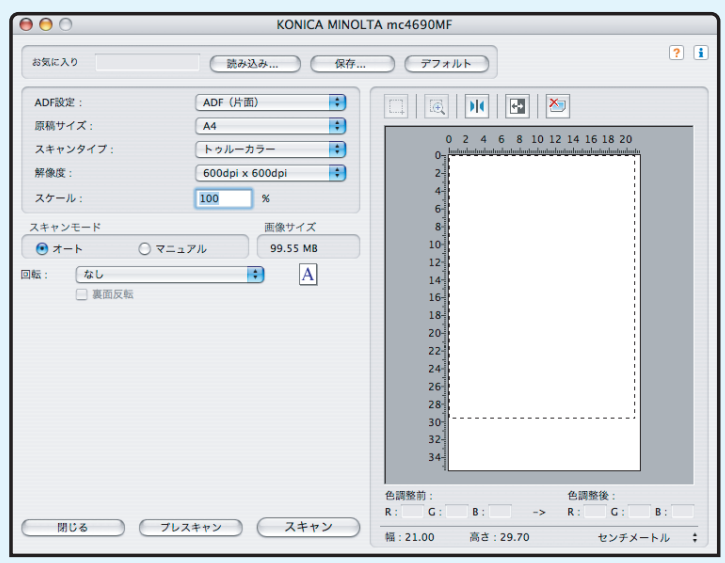

ご注意：スキャナドライバのインストールについて詳しくは､インストレーションガイドをごらんください。 スキャナドライバの使い方やスキャンの操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

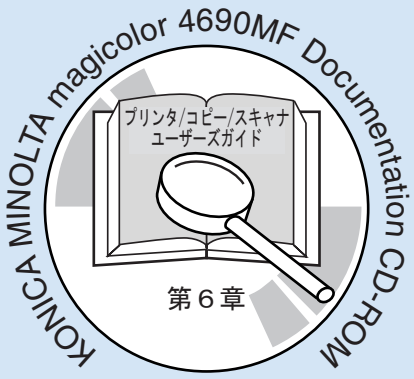


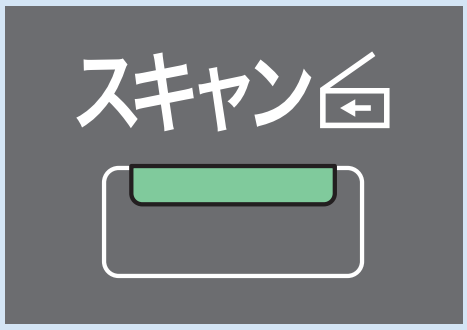


メール / FTP / SMB送信

1

原稿ガラスには
1枚ずつセットします。

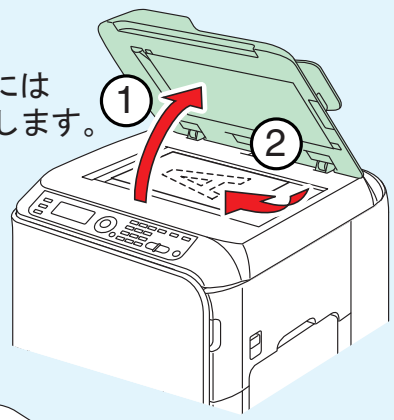

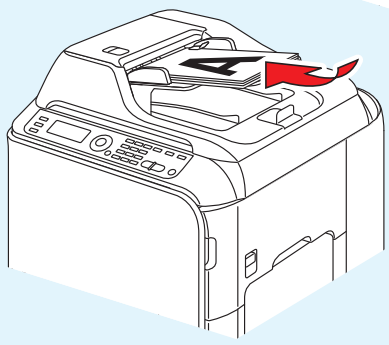

ADFには50枚
（80 g/m²）
までセット
できます。

2

ファイル形式（→ 3 ）
画質（→ 4 ）

```
PDF        ﾒﾓﾘ:100%
ﾐｯｸｽ      150x150dpi
ｽｷｬﾝ ｿｳｼﾝ ｻｷ
▲▼ｰ>ｾﾝﾀｸ
```


両面（→ 5 ）
スキャンサイズ（→ 6 ）
カラー（→ 7 ）

```
ｶﾀﾒﾝ
ｻｲｽﾞ:A4
ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ
▲▼ｰ>ｾﾝﾀｸ
```

件名（→ 8 ）

```
ｹﾝﾒｲ
ﾖﾔｸ ｷｬﾝｾﾙ
ｾｯﾃｲ(UTILITY)
▲▼ｰ>ｾﾝﾀｸ
```


⋮

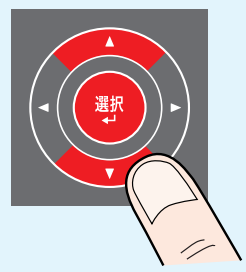

*スキャン設定を行わない場合は、
手順9へ移動してください。

3 ファイル形式

```
ｼｭﾂﾘｮｸ ﾌｧｲﾙ ｹｲｼｷ 1/1
 TIFF
 PDF
 JPEG
```

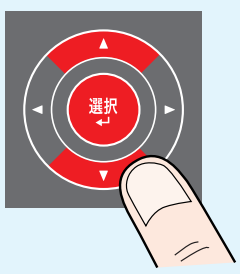

* 両面スキャンはPDFのみ可能です。

4 画質

```
ｶﾞｼﾂ            1/1
 ｶｲｿﾞｳﾄﾞ
 ﾓｰﾄﾞ
 ﾉｳﾄﾞ
```



解像度

```
ｶｲｿﾞｳﾄﾞ         1/1
 150x150dpi
 300x300dpi
 600x600dpi
```



濃度

```
ﾉｳﾄﾞ(ﾐｯｸｽ)
 ◁□□■□□▷      ◁ｾﾝﾀｸ▷
```



◁□□■□□▷
(-2)　(+2)


モード

```
ﾓｰﾄﾞ            1/1
 ﾐｯｸｽ
 ﾓｼﾞ
 ｼｬｼﾝ
```




5 両面

```
ｶﾀﾒﾝ/ﾘｮｳﾒﾝ      1/1
 ｶﾀﾒﾝ
 ﾘｮｳﾒﾝ
```

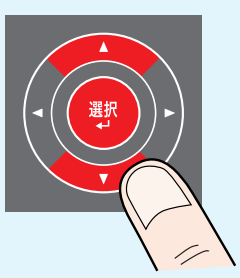

6 スキャンサイズ


```
ｽｷｬﾝ ｻｲｽﾞ       1/2
 A5
 A4
 B5
```

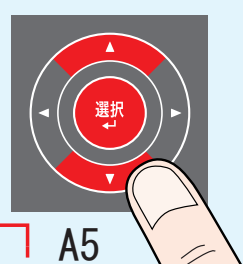



A5
A4
B5
STATEMENT
ﾚﾀｰ
ﾘｰｶﾞﾙ

7 カラー

```
ｽﾀｰﾄｷｰ ﾉ ｾｯﾃｲ   1/1
 ｼﾛｸﾛ
 ｶﾗｰ/ｸﾞﾚｰ
```

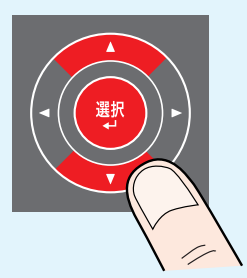

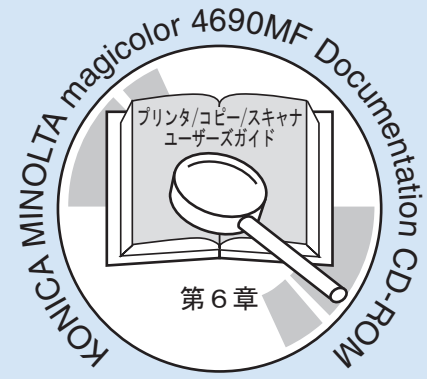


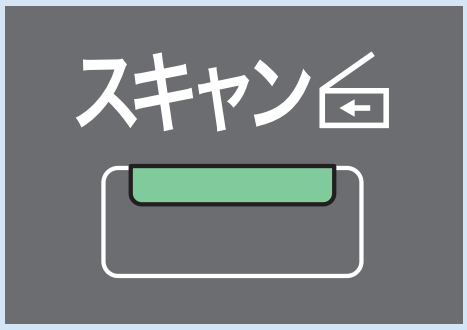

メール / FTP / SMB送信（続き）

8 件名


```
ｹﾝﾒｲ
 :XXXXXXXXXXX
                  [A…]
```

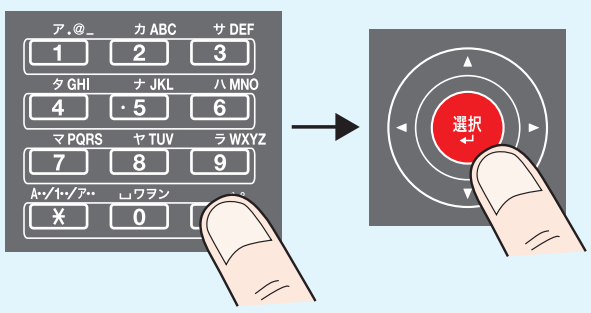

* ⋇キーで文字入力モードを英語、数字の順に変更することができます。

9a 直接入力

```
ｱｲﾃｻｷ          X/XXX
 :XXXXXXXXXX
                  [A…]
 ﾍﾝｼｭｳ=ｾﾝﾀｸ
```

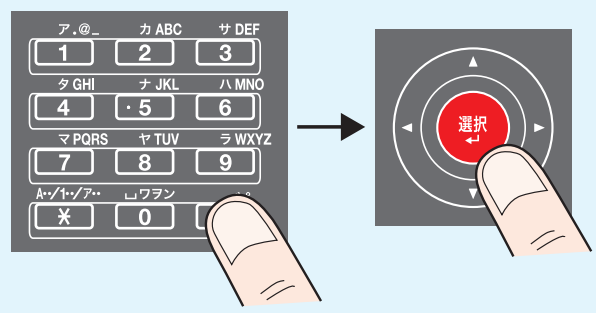


* ⋇キーで文字入力モードを英語、数字の順に変更することができます。

*Scan to FTP/SMBでは直接入力はできません。

9b お気に入り




```
ｵｷﾆｲﾘ           X/X
▶XXXXX
 YYYYY
 ZZZZZ
```

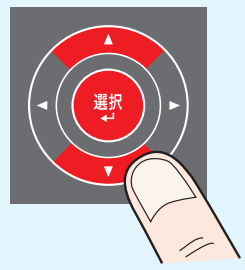


9c 短縮ダイアル



2回押す

```
ｱｲﾃｻｷ            X/XXX
 ﾀﾝｼｭｸ ﾀﾞｲｱﾙ:XXX
-ｾﾝﾀｸ ｷｰ ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ-
```

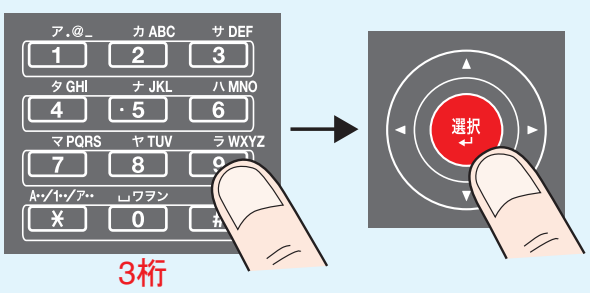


3桁

9d グループダイアル



3回押す

```
ｱｲﾃｻｷ            X/XXX
 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾀﾞｲｱﾙ:XX
-ｾﾝﾀｸ ｷｰ ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ-
```

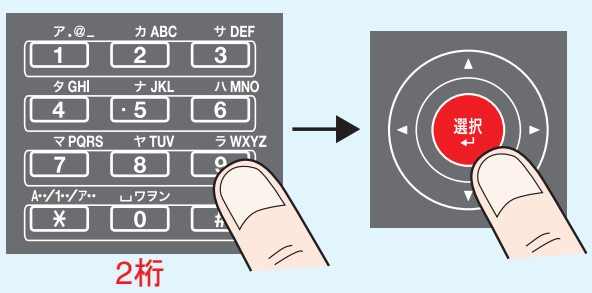


2桁

9e 電話帳




4回押す

```
ﾃﾞﾝﾜ ﾁｮｳ          1/1
▶ﾘｽﾄ
 ｹﾝｻｸ
 LDAP ｹﾝｻｸ
```

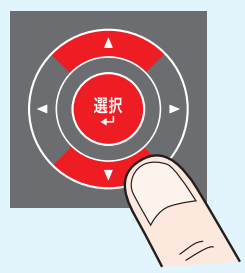

10

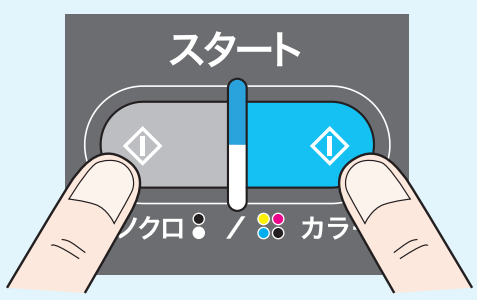

ブック
（原稿ガラス）
手順11


11

```
ﾂｷﾞﾉ ﾍﾟｰｼﾞ?          1
ｽｷｬﾝ=ｾﾝﾀｸ
ｿｳｼﾝ=ｽﾀｰﾄ
```


スキャン




送信

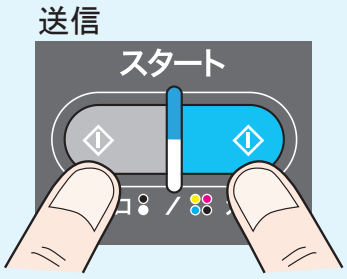



ご注意：
メール/FTP/SMB送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

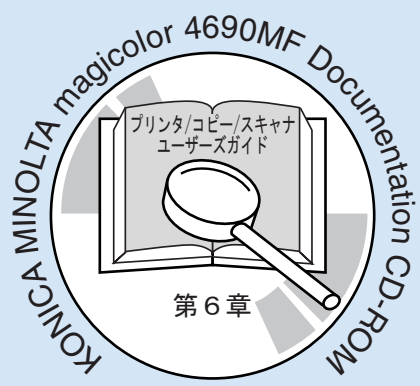


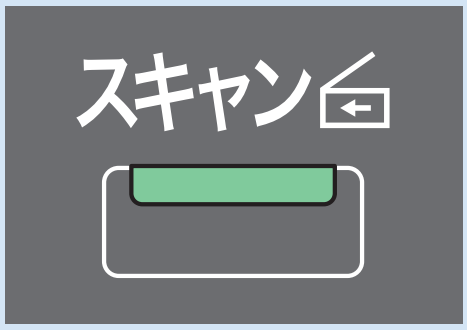

PC送信

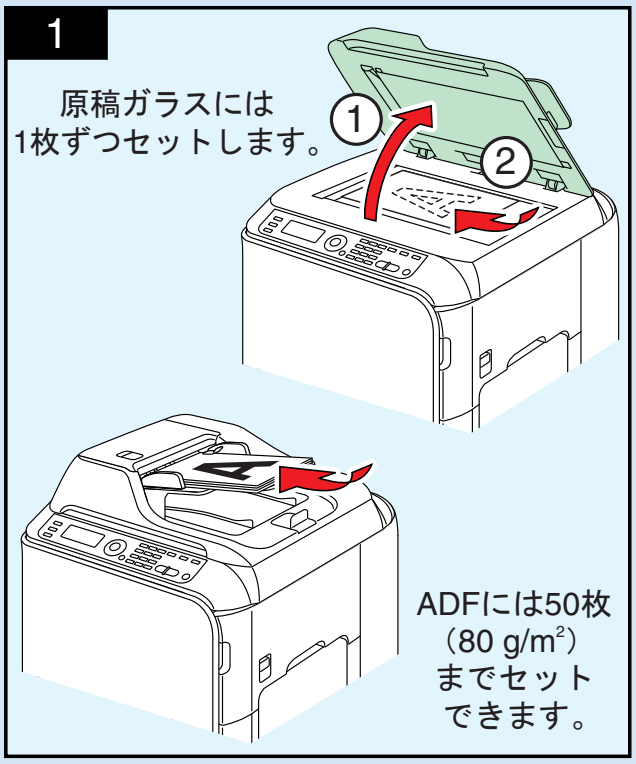


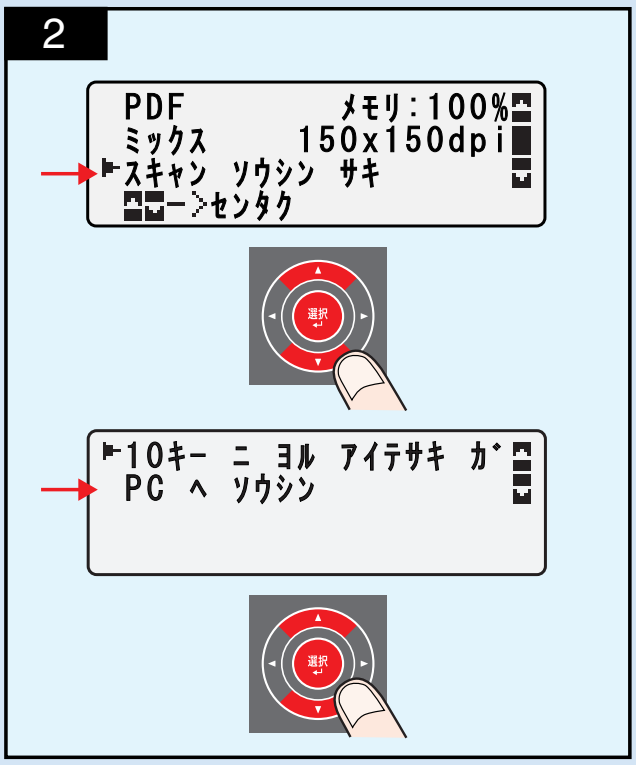


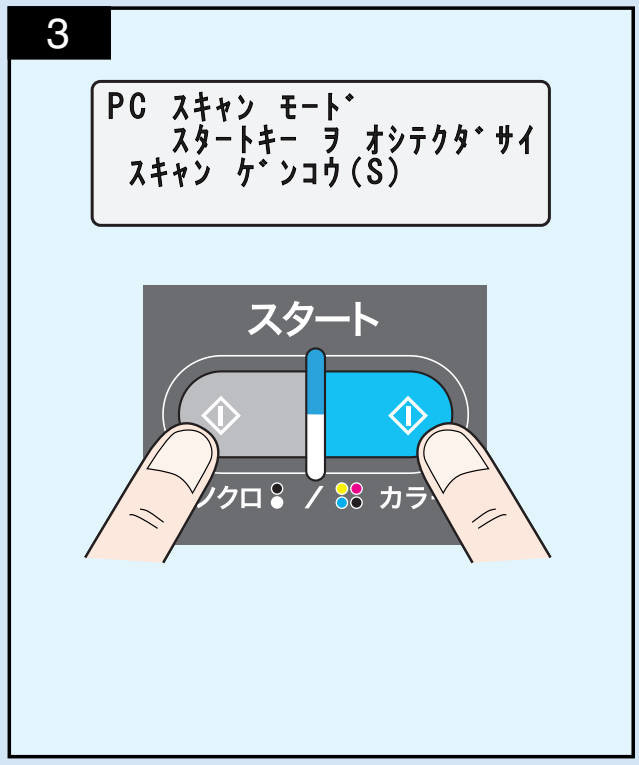


ご注意：スキャンしたデータをコンピューターに送るには、TWAINドライバ、プリンタドライバ、LinkMagic（Windowsのみの対応）がインストールされ、起動していることを確認してください。
LinkMagicの使い方や機能について詳しくは、リファレンスガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。
PC送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。


USBメモリ送信

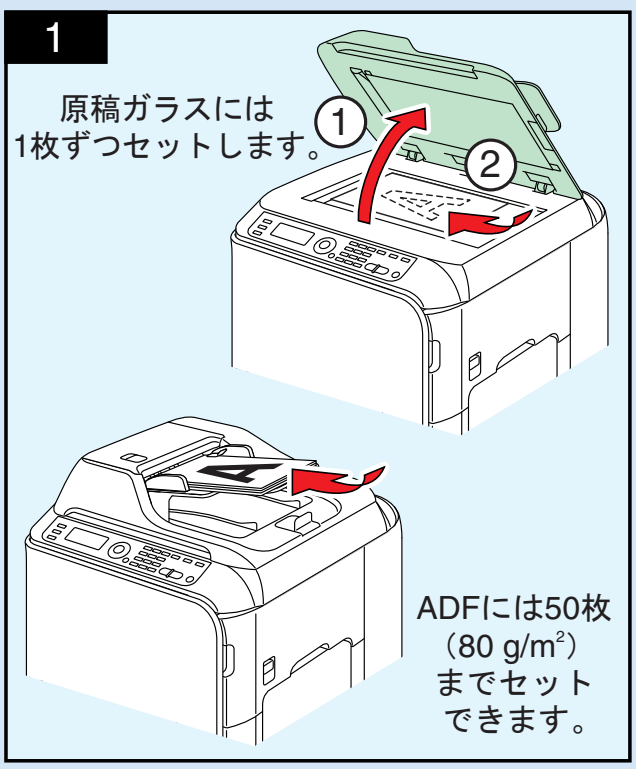


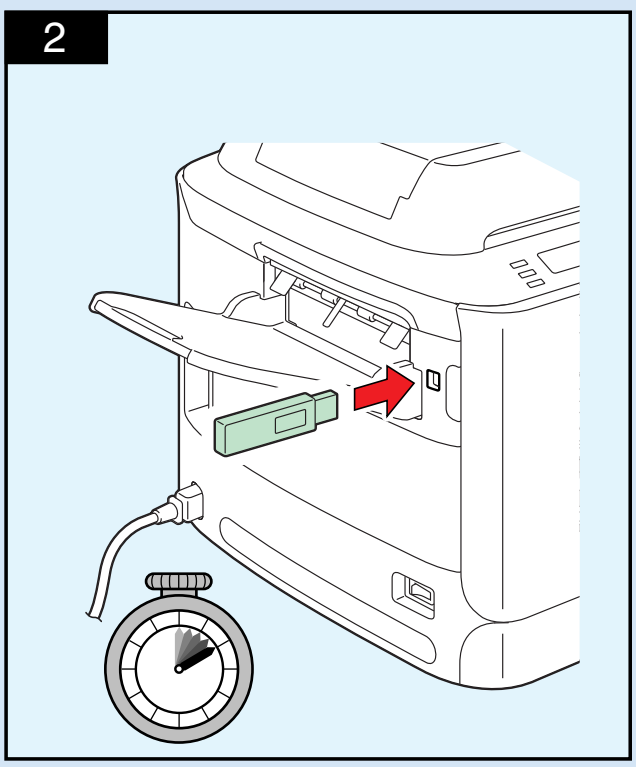

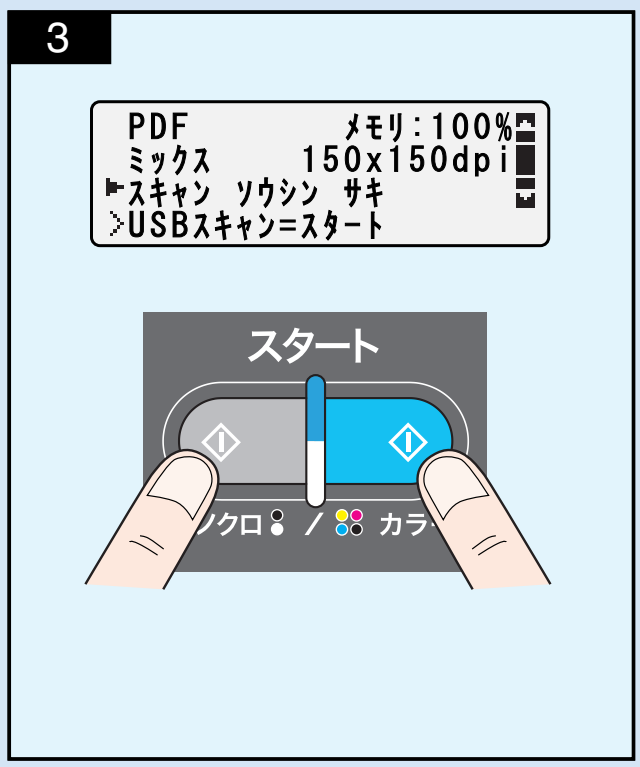


ご注意：USBメモリ送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

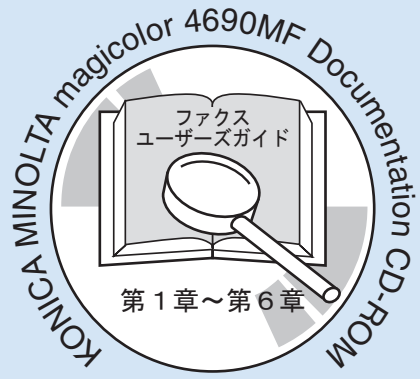


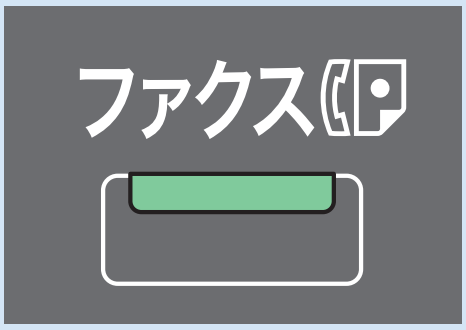

1

原稿ガラスには
1枚ずつセットします。

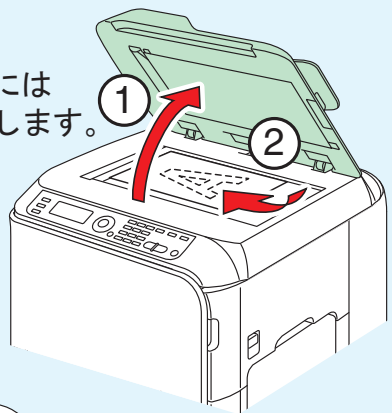

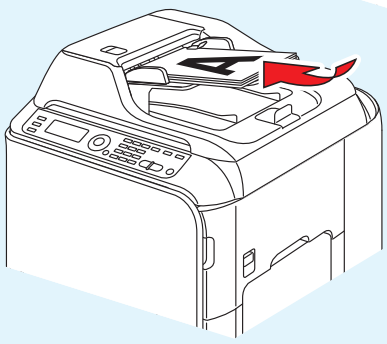

ADFには50枚
（80 g/m²）
までセット
できます。


2

時間　　メモリ

画質（→ 3 ）
```
XX:XX          ﾒﾓﾘ:100%
 ﾌﾂｳ/ﾓｼﾞ
▶ﾌｧｸｽ ｿｳｼﾝ ｻｷ
▲▼ｰ>ｾﾝﾀｸ
```

タイマー送信（→ 4 ）
送信モード（→ 5 ）
```
XX:XX          ﾒﾓﾘ:100%
▶ｼﾞｺｸ ｼﾃｲ ｿｳｼﾝ
 ﾒﾓﾘ ｿｳｼﾝ
▲▼ｰ>ｾﾝﾀｸ
```


両面（→ 6 ）
```
XX:XX          ﾒﾓﾘ:100%
▶ｶﾀﾒﾝ
 ﾖﾔｸ ｷｬﾝｾﾙ
▲▼ｰ>ｾﾝﾀｸ
```
⋮

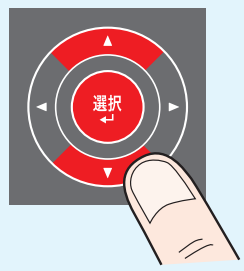


*ファクス設定を行わない場合は、
手順7へ移動してください。

3 画質

```
ｶﾞｼﾂ              1/1
▶ｶﾞｼﾂ(ｹﾞﾝｺｳ)
 ﾉｳﾄﾞ
```

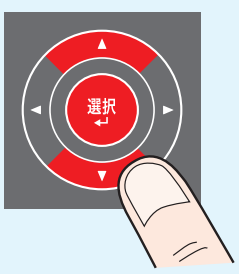



画質（原稿）
```
ｶﾞｼﾂ(ｹﾞﾝｺｳ)       1/2
▶ﾌﾂｳ/ﾓｼﾞ
 ﾌｧｲﾝ/ﾓｼﾞ
 S-ﾌｧｲﾝ/ﾓｼﾞ
```

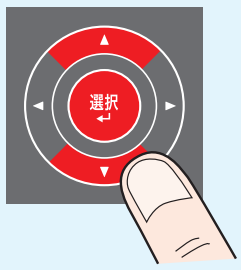

ﾌﾂｳ/ﾓｼﾞ
ﾌｧｲﾝ/ﾓｼﾞ
S-ﾌｧｲﾝ/ﾓｼﾞ
ﾌﾂｳ/ｼｬｼﾝ
ﾌｧｲﾝ/ｼｬｼﾝ
S-ﾌｧｲﾝ/ｼｬｼﾝ

濃度
```
ﾉｳﾄﾞ
 ◁□■□▷          ◀ｾﾝﾀｸ▶
```

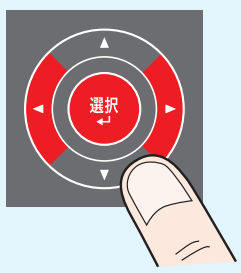




4 タイマー送信


```
ﾀｲﾏｰｿｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
 ﾀｲﾏｰ XX:XX

 (00:00-23:59)
```

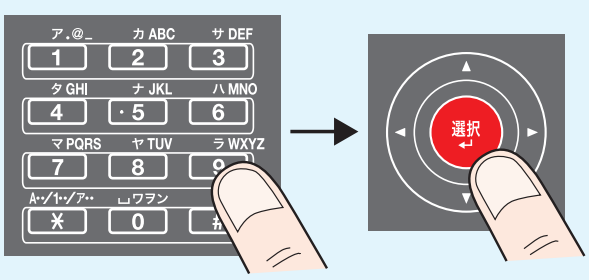


5 送信モード


```
ｿｳｼﾝ ﾓｰﾄﾞ          1/1
▶ﾒﾓﾘ ｿｳｼﾝ
 ｸｲｯｸ ｿｳｼﾝ
```

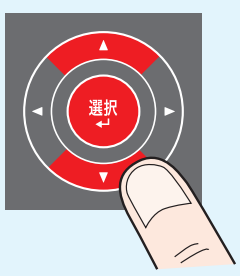


6 両面

```
ｶﾀﾒﾝ/ﾘｮｳﾒﾝ         1/1
▶ｶﾀﾒﾝ
 ﾘｮｳﾒﾝ
```

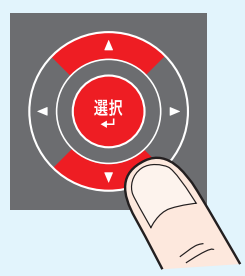


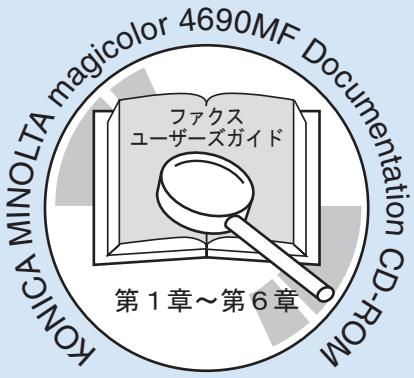

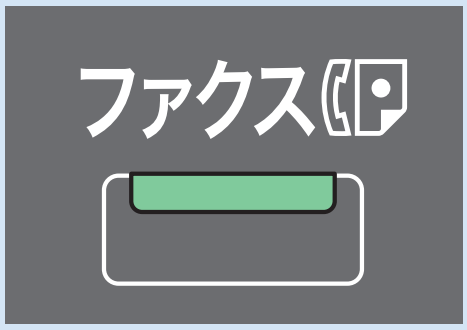


（続き）


7a 直接入力

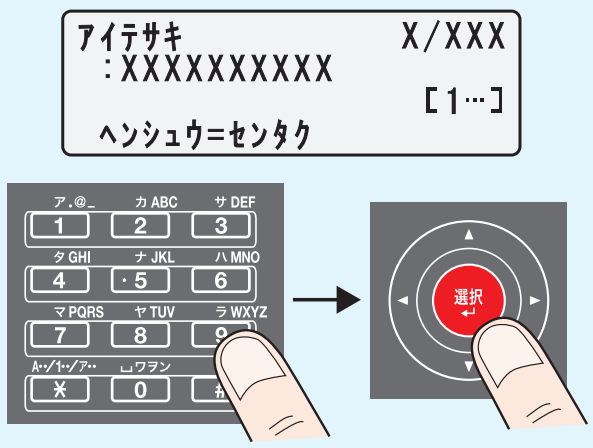


7b お気に入り

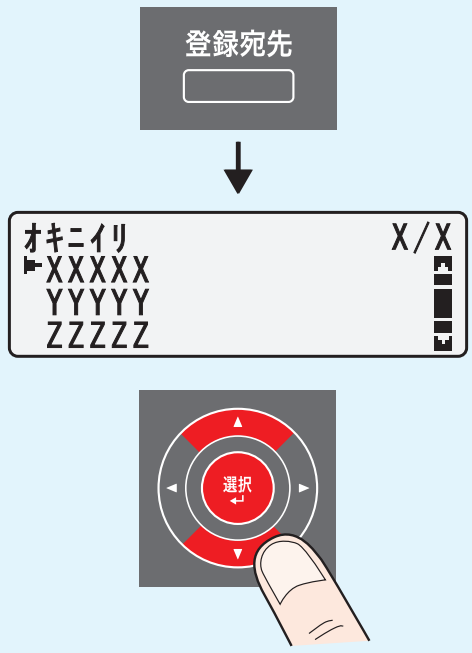


7c 短縮ダイアル

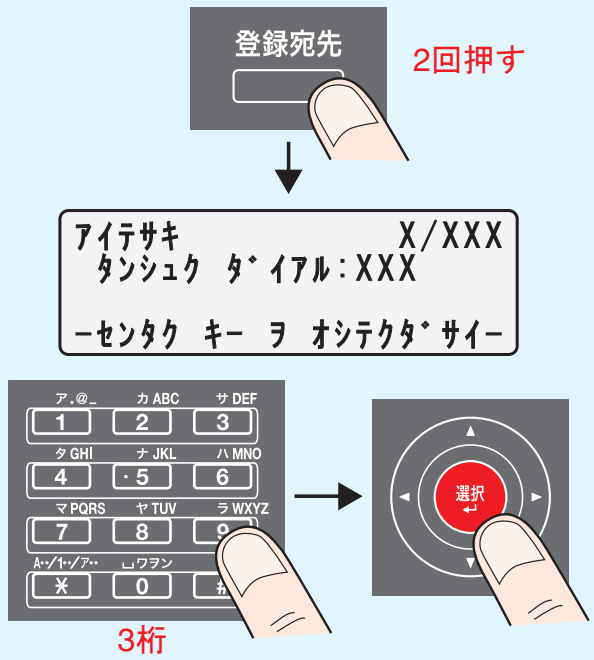


7d グループダイアル

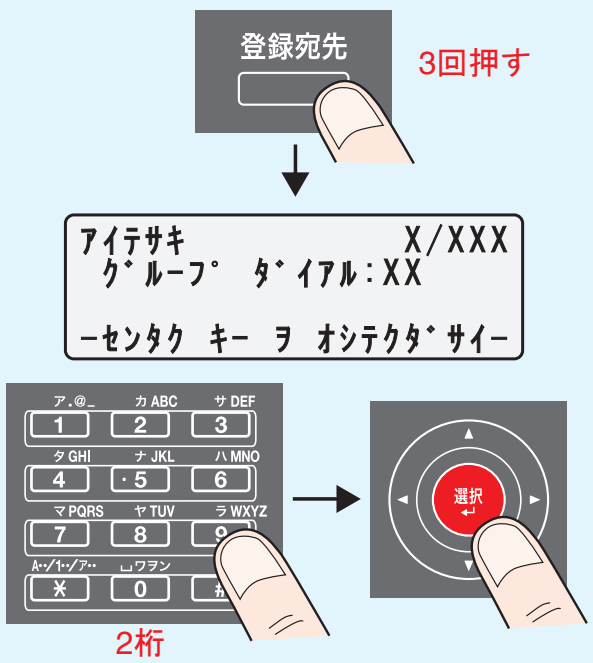


7e 電話帳

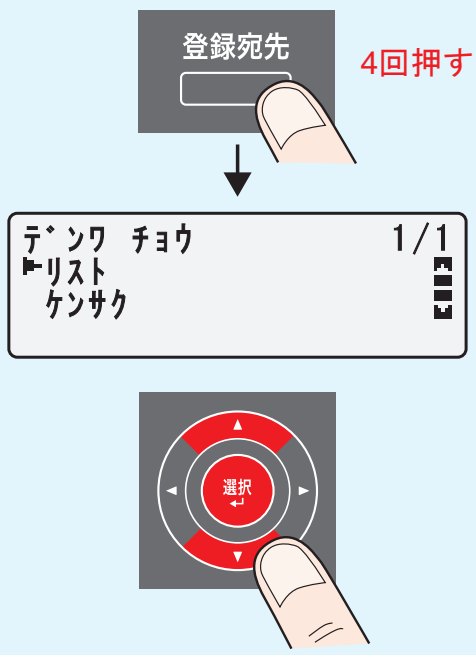

7f リダイアル

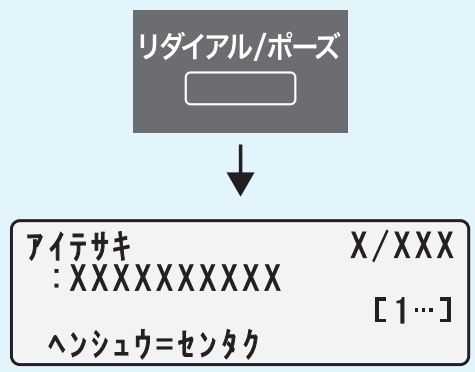


8

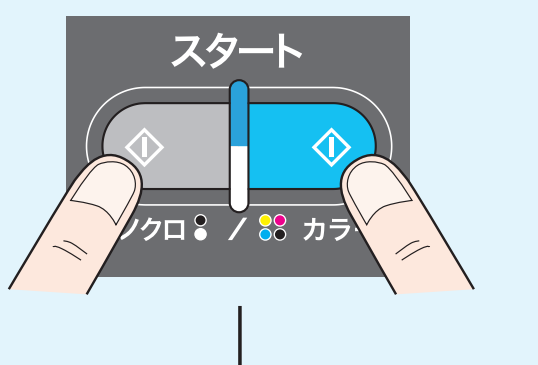


ブック
（原稿ガラス）
手順9～10


9

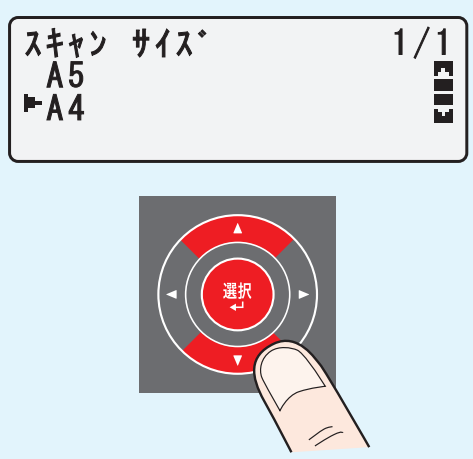

10

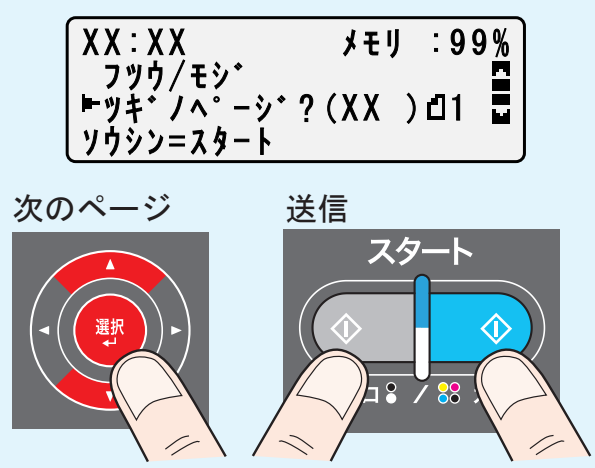


ご注意：ファクスの操作・機能について詳しくは、ファクスユーザーズガイド（Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル）をごらんください。

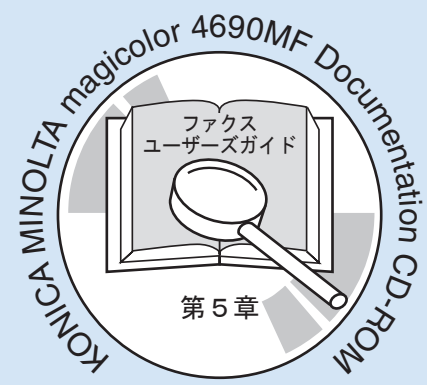


PCファクス送信

1


PCファクス (Windows)

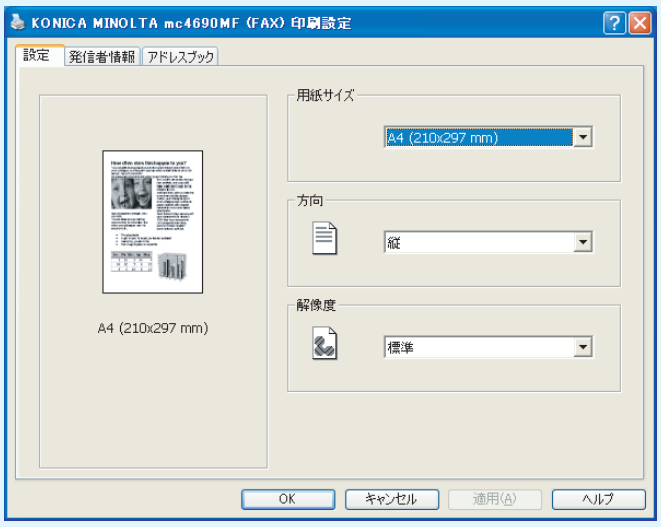

2

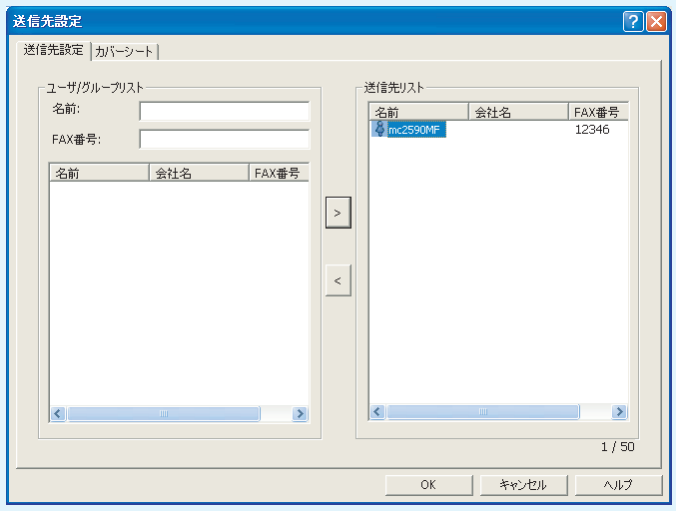

ご注意：ファクスドライバの使い方や機能について詳しくは、ファクスユーザーズガイド（Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

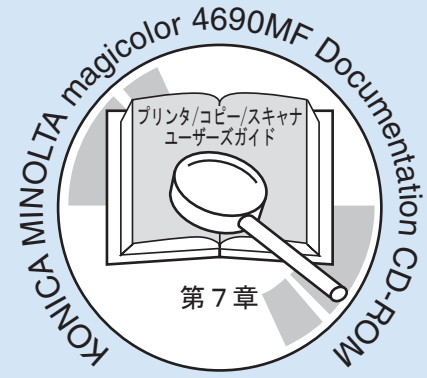

消耗品の交換


トナーカートリッジ

1


チュウイ
トナー ガ ナクナリマシタ
XXXXトナーヲ コウカンシテクダサイ

(X = C, M, Y, K)


2

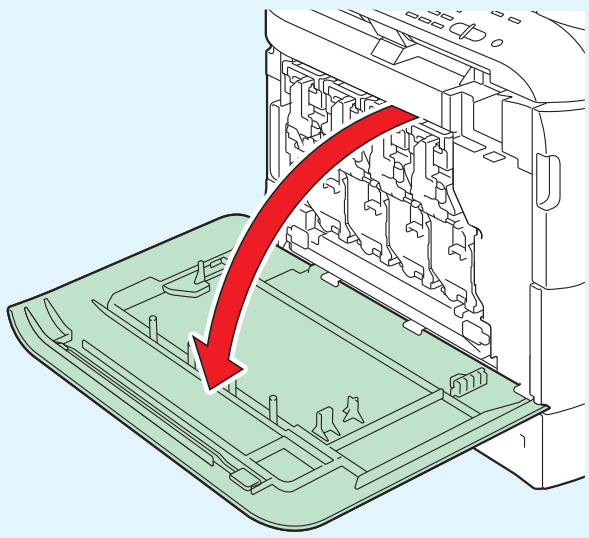

3

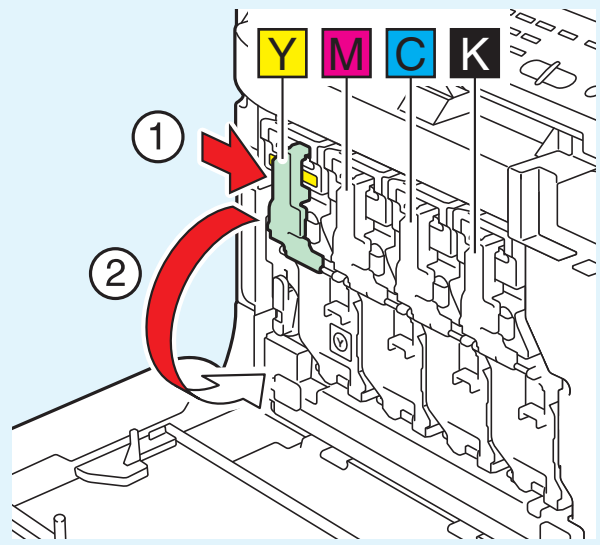


4

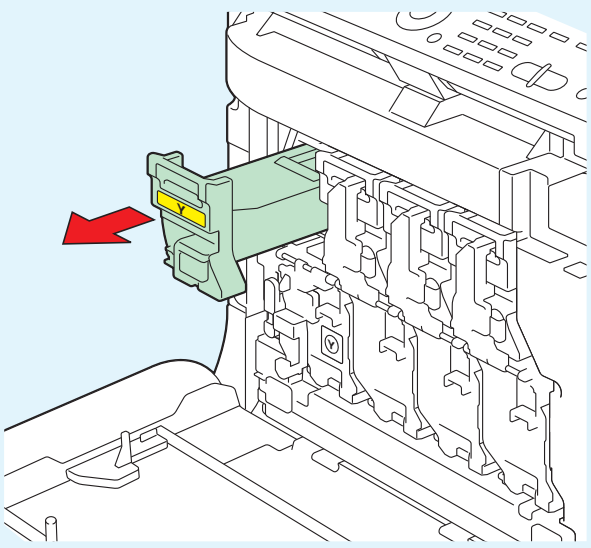


5


新しいトナーカートリッジを
3回振ります。

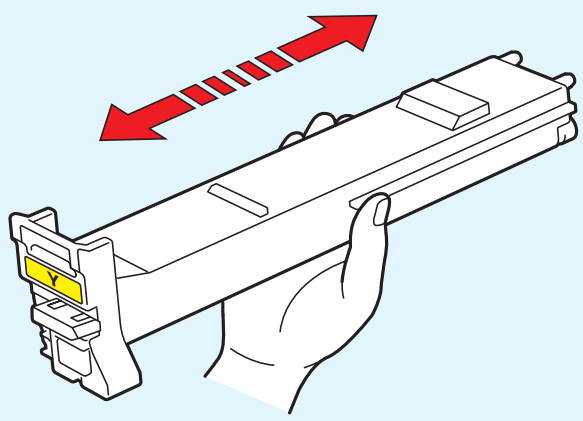


6

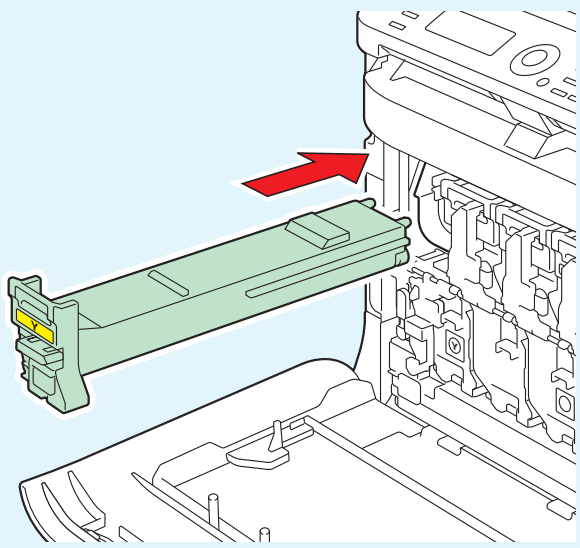

7

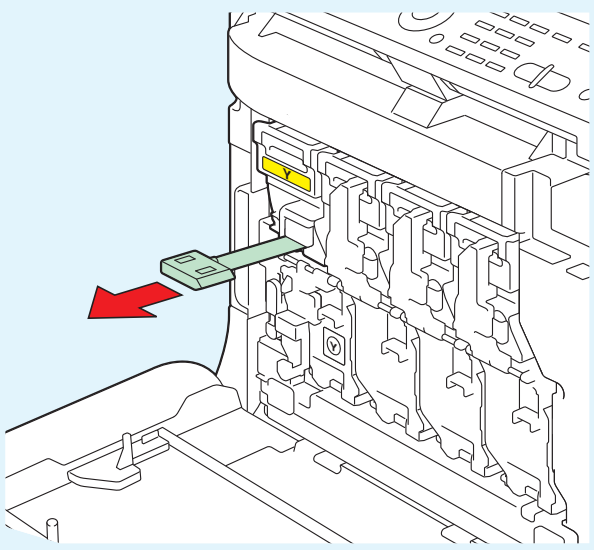

8

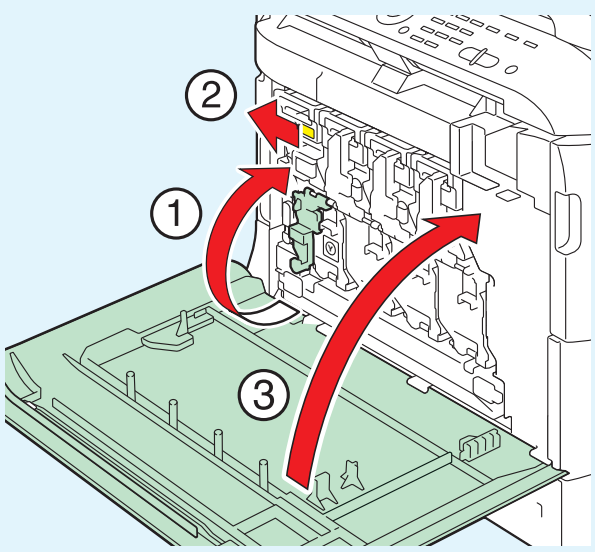

KONICA MINOLTA magicolor 4690MF Documentation CD-ROM

プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド

第７章

消耗品の交換


イメージングユニット

1


ﾁｭｳｲ
IUｶﾞ ｼﾞｭﾐｮｳﾃﾞｽ
XXXX ｦ ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ

(X = C, M, Y, K)


2

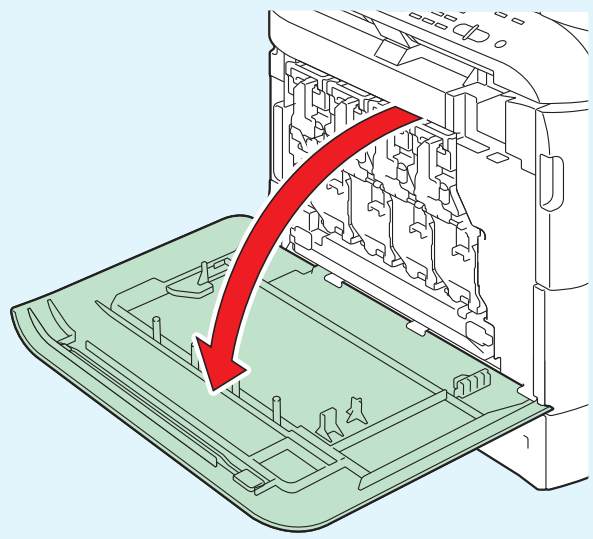

3

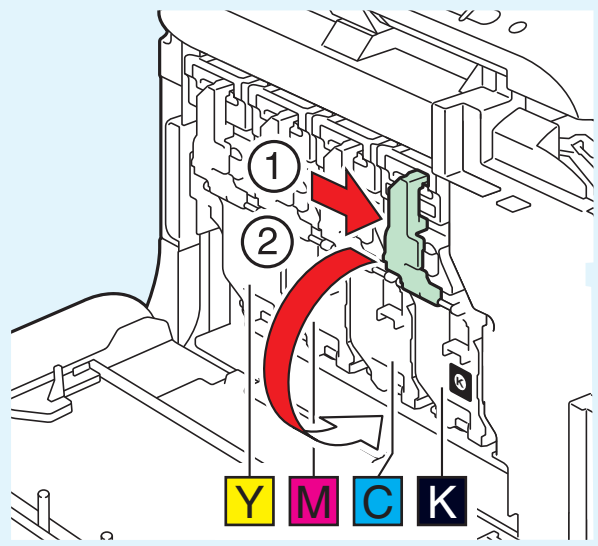


4

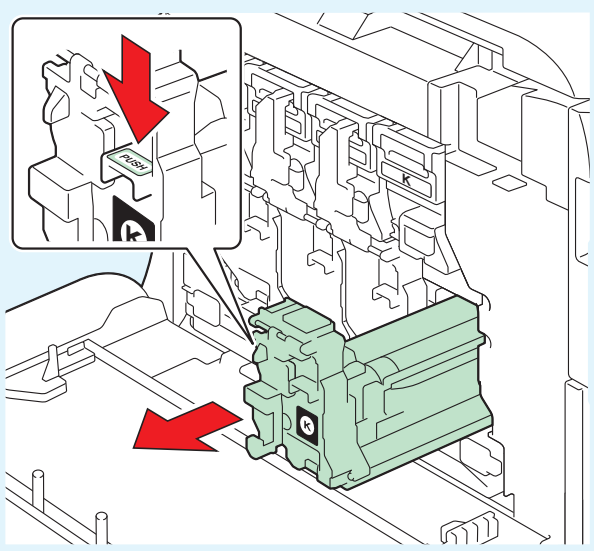


5


新しいイメージングユニット

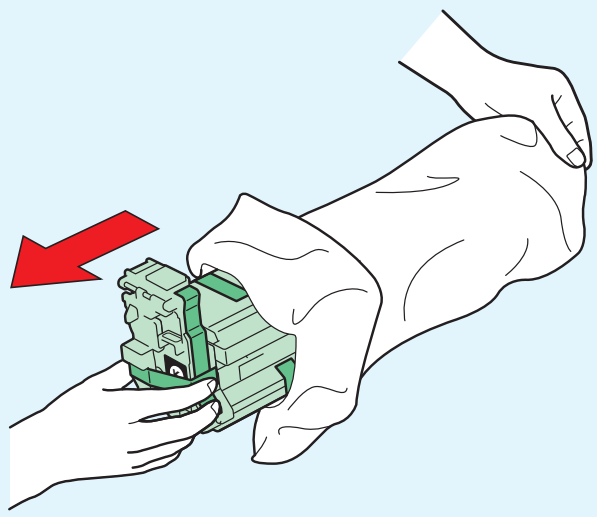


6

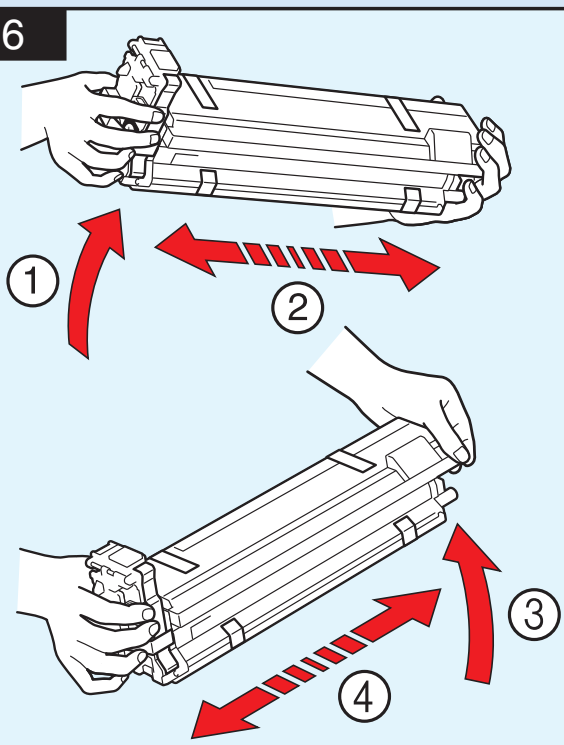

7

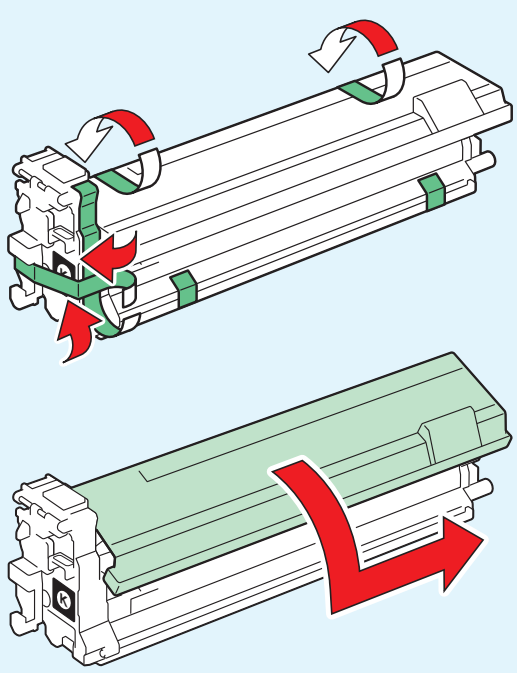

8

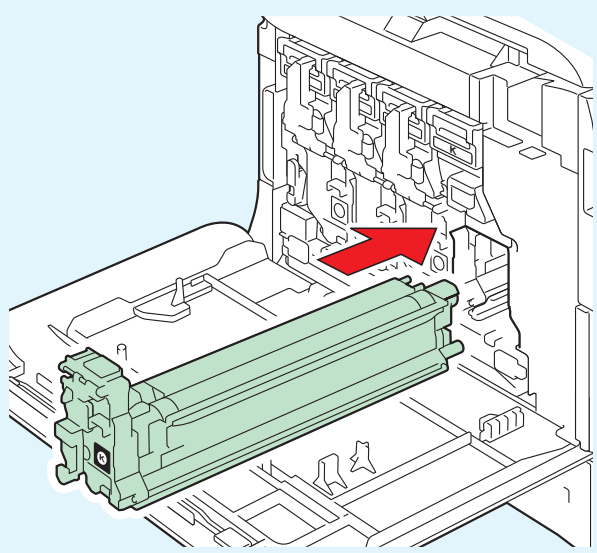

9

